GEBRUIKSAANWIJZING

Profoon®

TX-178

INTRODUCTIE

De Profoon TX-178 is een telefoon met ingebouwde NummerMelder: het nummer van de persoon die naar u opbelt, verschijnt in het display van uw telefoon.

Het daaraan gekoppelde geheugen kan 95 van deze oproepen onthouden, samen met de dag en het tijdstip van ontvangst.

De NummerMelder is verbonden met het kiesgedeelte van de telefoon. Bij het raadplegen van het geheugen, kan met een enkele druk op de knop het nummer tevens gekozen worden.

Daarnaast heeft de TX-178 nog een eigen nummergeheugen voor 13 veel gekozen nummers en kan het telefoongesprek volledig handenvrij gevoerd worden of kan de handenvrij functie als meeluisterversterker worden ingeschakeld.

INHOUDSOPGAVE

FUNCTIEOVERZICHT 3

INSTALLATIE 4

INSTELLEN 6

GEBRUIK
- opgebeld worden 8
- uitbellen 8
- pauze 8
- laatste nummer geheugen 9
- handenvrij 9
- meeluisteren / overnemen 9
- R/FLASH 9
- toets * en # 9

KIESGEHEUGEN
- inprogrammeren 10
- uitkiezen 10

NUMMERWEERGAVE
- NummerMeldergeheugen 11
- geheugen lezen 11
- selectief nummer wissen 12
- alle nummers wissen 12
- terugbellen 13

TIPS & OPMERKINGEN betreffende NummerWeergave 14

ONDERHOUD 16

FUNCTIEOVERZICHT

toets om de tijd, de datum, uw eigen kengetal en de taal in te stellen

toetsen om door het geheugen van de NummerMelder te bladeren

om alle of alleen het geselecteerde NummerMelder-geheugen te wissen



drie directe geheugentoetsen

toets tbv de 10 indirecte geheugens

terugbeltoets, gekoppeld aan de NummerMelder



volumeregeling voor het handenvrij ontvangen geluid

telecom functietoets & doorverbindtoets bij aansluiting op een huis- of kantoorcentrale

pauze toets & laatste nummer geheugen

geheugen bewaar toets

lampje dat knipperend aangeeft dat er een nieuwe oproep in het NummerMelder-geheugen staat

in- en uitschakeltoets ten behoeve van het handenvrij telefoneren

INSTALLATIE

Voeding:
De voeding voor de NummerMelder wordt betrokken uit de meegeleverde 9 Volt voedings adaptor. De aansluiting voor de adaptor bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadaptor of een gelijkwaardige uitvoering

in: 230 Volt 50 Hz AC wisselspanning
uit: 9 Volt DC gelijkspanning, 200 mA, 

Let op dat u de voedingsadaptor pas in een (230 Volt) stopcontact doet nadat de batterijen zijn geplaatst en het krulsnoer en telefoonsnoer zijn aangesloten.

Batterijen:
Om te voorkomen dat bij uitval van de 230 Volt lichtnetspanning, het geheugen van de NummerMelder wordt gewist en de klok stopt met lopen, kunt u 4 batterijen plaatsen (niet meegeleverd). Open het batterijdekseltje (onder op het toestel) en plaats 4 stuks AAA of potloodcel batterijen op de wijze zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.

Bij het plaatsten of vervangen van de batterijen altijd de telefoonstekker van het telefoonnet loskoppelen.

Uitgewerkte batterijen behoren niet bij het huisvuil gedeponeerd te worden. Lever deze in bij uw plaatselijk depot voor KCA (Klein Chemisch Afval).

Telefoon:
Het modulaire stekkertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de TX-178 (aansluiting TEL). De telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

Hoorn:
Het krulsnoer onder in de telefoonhoorn pluggen en de andere zijde aan de linkerkant van de telefoon inpluggen. De stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken.

Huis- of kantoorcentrale:
De TX-178 is geschikt voor aansluiting op zowel het openbare telefoonnet als op een huis- of kantoorcentrale.
Let echter op dat bij aansluiting op een huis- of kantoorcentrale, deze centrale geschikt moet zijn om NummerWeergave signalen door te geven (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze centrale of uw leverancier). Is uw huiscentrale hiervoor niet geschikt, dan dient de telefoon direct op het openbare telefoonnet aangesloten te worden.

Wandmontage:
Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5 cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.
Plaats de ophangbeugel volgens tekening in de positie voor wandmontage en hang de telefoon op door de uitsparingen in de bodem van het basisdeel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

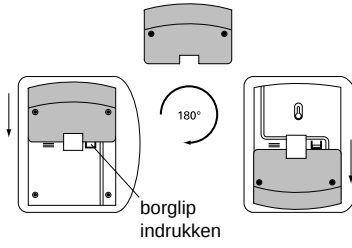

Onder de hoorn zit de hoornhang-lip. Trek deze naar boven, draai het 180° en laat het terugzakken in het toestel. Deze lip houdt nu de hoorn vast bij hangend gebruik.

Het telefoon aansluitsnoer met kabelbeugeltjes fixeren.

Nadat de voedingsadaptor in het stopcontact is gestoken, is de telefoon gebruiksgereed.

INSTELLEN

Omdat in rust het display de tijd en de datum weergeeft en bij elke inkomende oproep het tijdstip (tijd + datum) geregistreerd wordt, dient de klok ingesteld te worden op de actuele tijd.

Daarnaast kunt u kiezen of de diverse display mededelingen in het Nederlands of in het Engels weergegeven worden.

Tot slot kunt u uw kengetal ingeven zodat bij een lokale oproep uw eigen kengetal niet weergegeven wordt. Zie het betreffende hoofdstuk KENGETAL verderop in deze gebruiksaanwijzing. Let op: dit geld alleen voor 3-cijferige kengetallen.

Door het achtereenvolgens indrukken van knop **INSTEL** vraagt de TX-178 om de volgende gegevens in te voeren die met de toetsen ▲ en ▼ ingesteld kunnen worden:

Nederlands:	Engels:	
INVOER TIJD	ENTER TIME	(betreft de uren)
INVOER TIJD	ENTER TIME	(betreft de minuten)
INVOER DATUM	ENTER DATE	(betreft de maand)
INVOER DATUM	ENTER DATE	(betreft de dag)
IN NEDERLANDS?	IN ENGLISH	
INVOER REGIO	ENTER AREA CODE	(wordt 4x gevraagd)

Bij het invoeren van de tijd vraagt de TX-178 eerst om de invoer van de uren, de minuten kunnen ingevoerd worden nadat nogmaals op toets **INSTEL** is gedrukt.

Ditzelfde geldt voor de invoer van de datum: eerst de maand invoeren, op **INSTEL** drukken en dan de datum invoeren.

Bij de vraag '**IN NEDERLANDS?**' of '**IN ENGLISH?**' kunt u met de pijltjestoetsen wisselen tussen deze twee talen.

Bij de vraag '**INVOER REGIO**' kunt u uw eigen kengetal invoeren; let op: omdat alleen 3-cijferige kengetallen kunnen worden verwerkt, dient de eerste invoer overgeslagen te worden door op toets **INSTEL** te drukken (hier blijft dus een '-' staan).

Bestaat uw kengetal uit 4 cijfers (bijvoorbeeld 0123), dan kunt u dit NIET inprogrammeren. Druk in dit geval een aantal maal op toets **INSTEL** om de **INVOER REGIO** over te slaan.

Nadat voor de laatste maal de knop **INSTEL** is ingedrukt, geeft het display de actuele tijd en datum aan.

Met de kontrast schakelaar aan de achterzijde is het kontrast van het display instelbaar.

GEBRUIK

Opgebeld worden:
Het volume van de bel is instelbaar met de belschakelaar aan de achterzijde:

L = zacht belvolume
M = normaal belvolume
H = luid belvolume

Neem de hoorn op en beantwoord de oproep.

Uitbellen:
Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in. Dit nummer verschijnt op het display.
Aan het einde van het gesprek de hoorn neerleggen.

Pauze:
Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij de buitenlijn moet worden aangevraagd, is het raadzaam om na het aanvragen van deze buitenlijn eenmaal op toets **P/HERHAAL** te drukken; het display geeft **P** en het toestel wacht nu even op de buitenlijn- kiestoon.

Deze pauze-tijd wordt ook in het laatste nummer geheugen bewaard zodat het herhalen van het nummer niet te snel gaat.

Opm: indien u toets **P/HERHAAL** als eerste toets indrukt, dan fungeert deze toets als herhaal toets (= laatste nummer geheugen).

Laatste nummer geheugen:
Neem de hoorn op, of druk op de toets **HANDENVRIJ**, en druk eenmaal op toets **P/HERHAAL** om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen. De capaciteit van dit geheugen bedraagt 32 cijfers, inclusief pauze.

Opm: drukt u toets **P/HERHAAL** nadat u een van de cijfer-toetsen heeft ingedrukt, dan fungeert deze toets als pauze toets.

Handenvrij:
Druk toets **HANDENVRIJ**; door de ingebouwde luidspreker klinkt nu de kiestoon en via het toetsenbord kan het telefoonnummer ingetoetst worden. Nogmaals toets **HANDENVRIJ** indrukken om de verbinding te verbreken.
Het volume van het ontvangen geluid kunt u met de druktoetsen **+ VOLUME -** instellen.

Meeluisteren / overnemen:
Door tijdens een telefoongesprek dat met de hoorn gevoerd wordt, de toets **HANDENVRIJ** in te drukken, schakelt u de meeluisterfunctie in. Het geluid van de andere partij klinkt nu versterkt uit de TX-178.
Let op: bij het beëindigen van dit gesprek niet alleen de hoorn neerleggen maar ook op toets **HANDENVRIJ** drukken om de meeluisterversterker uit te schakelen.
Tijdens het meeluisteren kan ook de hoorn worden neergelegd om het gehele gesprek handenvrij over te nemen.

R/FLASH:
Gebruik deze toets om op sommige (huis- of kantoor-) centrales gesprekken door te verbinden of om (toekomstige) netwerkdiensten aan te roepen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de netwerkbeheerder.
De verbrekingstijd van de **R/FLASH** functie bedraagt 100mS.

Toets * en #:
De toetsen ***** (sterretje) en # (hekje) zijn functietoetsen bij diverse teldiensten (teleshoppen, telebankieren, etc) en informatienummers. Ook kunnen deze toetsen nodig zijn bij het uitvoeren van diverse functies bij huis- of kantoorcentrales of andere telecommunicatie apparaten. Raadpleeg hiervoor de betreffende gebruiksaanwijzing of dienst.

KIESGEHEUGEN

De TX-178 heeft een nummergeheugen van 13 telefoonnummers die elk 16 cijfers (inclusief een pauze) lang mogen zijn. 3 Geheugens zijn direct oproepbaar; 10 geheugens zijn oproepbaar na het indrukken van toets MEMO.

Inprogrammeren:

1. druk toets **BEWAAR**, het display geeft "**INVOER NUMMER**" (ENTER NUMBER)
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

3a. druk een van de 3 direct geheugentoetsen (**M1**-**M2**-**M3**) in
of

3b. druk toets **MEMO** gevolgd door een van de 10 cijfertoetsen van het toetsenbord

4. leg de hoorn terug op het toestel.

Uitkiezen:

1. neem de hoorn op of schakel de handenvrij functie in

2a. druk een van de 3 direct geheugentoetsen (**M1**-**M2**-**M3**)
of

2b. druk toets **MEMO** gevolgd door een van de 10 cijfertoetsen van het toetsenbord

3. het nummer wordt automatisch gekozen.

Opmerkingen:

Bij het telefoneren via een huis- of kantoorcentrale is het raadzaam om een pauze mee te programmeren; zie hiervoor het hoofdstuk PAUZE op bladzijde 8.

Een nieuw nummer kan over het oude nummer geprogrammeerd worden, dit oude nummer vervalt dan.

Een geheugen wordt geforceerd gewist door bij instructie 2 (bij de instructies om een nummer in te programmeren) geen nummer in te voeren.

NUMMERWEERGAVE

Uw telefoonmaatschappij stuurt, vlak voordat de bel bij u overgaat, het telefoonnummer van de abonnee die naar u opbelt. Dit kan het nummer zijn van een normale telefoon aansluiting maar ook van een fax-aansluiting, van een mobiele telefoon etc.

Zodra de TX-178 dit nummer ontvangt, verschijnt dit op het display en wordt tevens in het geheugen van de TX-178 opgeslagen.

Nog vóór het overgaan van de bel kunt u dus het nummer van de opbeller zien en kunt u weten door wie u gebeld wordt.

Omdat de nummers in het geheugen van de TX-178 worden bewaard kunt u ook na afwezigheid zien door wie en op welk tijdstip u werd opgebeld waarbij onder in het display aangegeven wordt hoeveel nummers in het geheugen staan.

Let op dat de functie NummerWeergave pas werkt nadat u zich bij de telefoonmaatschappij heeft aangemeld.

NummerMelder geheugen:
Het geheugen van de ingebouwde NummerMelder heeft een capaciteit van 95 nummers. Elk volgend inkomend nummer zal het eerste nummer uit het geheugen verwijderen; het verdient daarom aanbeveling regelmatig het geheugen te lezen en te wissen.

In rust staat onder in het display het aantal opgeslagen nummers. Achter '**NW**' (NIEUW of NEW) staat het aantal oproepen dat nog niet door u gelezen is; achter '**TOTAAL**' (TOTAL) staat het totaal aantal in het geheugen opgeslagen oproepen.

Geheugen lezen:
Een knipperend rood lampje (NIEUW) geeft aan dat er, sinds u voor de laatste keer het geheugen heeft geraadpleegd, een of meer nieuwe oproepen zijn ontvangen.

Druk op toets ▼ of ▲ om het geheugen-lezen te starten.

Door op de toetsen ▼ of ▲ te drukken, bladert u door het geheugen waarbij het display het telefoonnummer toont van degene die naar u gebeld heeft samen met de dag en het tijdstip van de oproep.

Rechts naast het telefoonnummer staat het volgnummer van de oproep.

Betreft het een nummer dat nog niet door u gelezen was, dan geeft het display '**NEW**'.

Aan het begin en op het begin van de lijst geeft het display respectievelijk '**BEGIN**' (TOP OF LIST) of '**EINDE**' (END OF LIST).

Stond het nummer van de betreffende oproeper reeds in het geheugen en betreft het dus een herhaalde oproep, dan geeft het display dit aan door '**REP**' (REPEAT oftewel HERHAALD). Let op dat bij een herhaalde oproep alleen de tijd en datum van de laatste oproep wordt onthouden; gegevens met betrekking tot de eerste oproep komen automatisch te vervallen.

Betreft het een nationaal (10-cijferig) nummer, dan wordt het nummer met scheidingstekens weergegeven (123-456-7890). Betreft het een buitenlands (meer-cijferig) telefoonnummer, dan worden de laatste 12 cijfers van dit nummer aaneengesloten weergegeven. Eventueel voorgaande cijfers worden niet weergegeven (en ook niet in het geheugen bewaard).

Selectief nummer wissen:
Roep het te wissen nummer op het display en houd toets **WISSEN** ingedrukt, na 2 seconden zal het betreffende nummer gewist worden.

Alle nummers wissen:
Druk op toets ▼ of ▲ om het geheugen-lezen te starten en zorg dat het display '**BEGIN**' of '**EINDE**' weergeeft.

Houd toets **WISSEN** ingedrukt totdat het display '**WIS ALLES?**' (DELETE ALL?) weergeeft.

Indien inderdaad alles gewist moet worden (inclusief de oproepen die u nog niet heeft gelezen), laat u de toets **WISSEN** even los en drukt deze wederom gedurende enkele seconden in waarna het display overgaat tot het alleen weergeven van de actuele tijd en datum. Het geheugen is nu gewist.

Zou de instructie om alles te wissen op een vergissing berusten, druk dan niet wederom toets **WISSEN** in maar druk op toets ▼ of ▲ om de wisfunctie uit te schakelen.

Terugbellen:
Neem de hoorn op of schakel de handenvrij functie in.
Druk toets ▼ of ▲ en zoek de betreffende oproep op.
Druk toets **KIEZEN**, de telefoon kiest dit nummer automatisch.

Is het toestel aangesloten op een huis- of kantoorcentrale die de NummerWeergave signalen doorgeeft en waarbij u eerst de buitenlijn moet aanvragen (meestal via toets 0), neem dan de hoorn op, kies een 0 voor de buitenlijn, zoek dan de gewenste oproep op en druk op **KIEZEN**. Raadpleeg desgewenst de gebruiksaanwijzing van de huis- of kantoorcentrale of de leverancier hiervan.

Kengetal
Normaal gesproken zal bij een inkomende oproep van bijvoorbeeld uw buren, het gehele nummer getoond worden, dus inclusief het kengetal van uw regio.

Omdat dit voor u oninteressante informatie is (omdat u dit nummer toch niet hoeft te kiezen indien u de oproeper terugbelt), kunt u uw eigen kengetal (mits dit een 3-cijferig getal is) in de TX-178 invoeren ('**INVOER REGIO**') waarna bij een lokale oproep alleen het feitelijke telefoonnummer op het display getoond wordt hetgeen de leesbaarheid ten goede komt.

Bestaat uw kengetal uit 4 cijfers, dan is het niet mogelijk dit nummer te onderdrukken

Zie pagina 6 met betrekking tot het inprogrammeren van uw kengetal.

TIPS & OPMERKINGEN betreffende NummerWeergave

Batterijen:
Om gedurende een uitval van het lichtnet toch inkomende oproepen te kunnen blijven registreren, dienen 4 stuks 1,5 Volt batterij van het formaat AAA (potloodcel) geplaatst te worden.

Uitgewerkte batterijen behoren niet bij het huisvuil gedeponeerd te worden. Lever deze in bij uw plaatselijk depot voor KCA (Klein Chemisch Afval).

Bij het vervangen van de batterijen dient u de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos te nemen. Dit om schokgevaar bij hoge spanningen op het telefoonnet te voorkomen.

Huis- of kantoorcentrale:
Let op dat bij aansluiting op een huis- of kantoorcentrale, deze geschikt moet zijn om NummerWeergave signalen door te geven (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze centrale of uw leverancier). Is uw huiscentrale hiervoor niet geschikt, dan dient de telefoon direct op het openbare telefoonnet aangesloten te worden.

Let ook op dat bij het kiezen van een nummer uit het NummerWeergave geheugen, u eerst de buitenlijn moet aanvragen (meestal toets 0) en dan pas het gewenste nummer kunt opzoeken en kunt kiezen. Uitzonderingen hierop vormen huis- of kantoorcentrales die automatisch een 0 toevoegen.

Bij ISDN ?
De TX-178 is alleen geschikt voor aansluiting op een zogenaamde enkelvoudige analoge telefoonaansluiting. De telefoon is NIET geschikt voor aansluiting op het ISDN net mits dit geschiedt via een digitaal-analoog omvormer (adaptor of centrale). Let echter op dat het systeem van NummerWeergave bij ISDN anders is; dus ook al kunt u met dit toestel via een ISDN adapter telefoneren, het display zal het nummer van de opbeller alleen dan weergeven als uw ISDN adaptor of centrale het ISDN systeem van NummerWeergave omzet naar een analoog systeem.

Bij wisselgesprek ?
Heeft u de dienst WISSELGESPREK aangevraagd en komt er tijdens een telefoongesprek een 2e oproep binnen, dan wordt het nummer van deze 2e opbeller NIET geregistreerd. Het wisselgesprek zelf kunt u wel aannemen door op toets R/FLASH te drukken.

De mogelijkheid bestaat dat de telefoonmaatschappij in de toekomst wel het nummer van de 2e beller gaat doorgeven.

Nummerweergave:
Alle abonneenummers in Nederland zijn 10 cijferig en dit nummer wordt in zijn geheel getoond op het display.

Indien de opbeller heeft geïnstrueerd dat zijn of haar nummer niet mag worden meegestuurd, dan worden, in plaats van het telefoonnummer, 10 nullen overgestuurd. Dit wordt door de telefoon weergegeven als '**ONBEKEND**' (NO CID NUMBER).

Let echter op dat als u opgebeld wordt uit een land of regio waar het systeem van NummerWeergave niet of nog niet is geïntroduceerd (of op een (technisch) andere wijze functioneert), de telefoonmaatschappij ook 10 nullen over stuurt en het display in deze gevallen ook '**ONBEKEND**' aangeeft.
Ook oproepen vanuit een telefooncel en vanuit het oude NMT mobiele telefoonnet evenals COLLECT CALL oproepen worden op deze wijze gepresenteerd.

De mogelijkheid bestaat dat de telefoonmaatschappij in de toekomst ook andere codes gaat sturen dan de 10 nullen zoals hierboven beschreven. Informatie hieromtrent kunt u bij uw telefoonmaatschappij krijgen.

Terugbellen:
De maximale nummerlengte van elk geheugen van de NummerMelder bedraagt 12 cijfers. Een langer buitenlands nummer kan dus niet via de terugbelfunctie worden teruggebeld maar zal handmatig moeten worden gekozen.

Voice Mail melder:
Omdat u op het display van de telefoon kunt zien of en door wie u werd opgebeld, kunt u besluiten om al of niet uw Voice Mail te bellen en af te luisteren. Indien het display aangeeft dat er geen oproepen zijn geweest, heeft het afluisteren van uw Voice Mail geen nut.

Let op dat, indien het display aangeeft dat u werd gebeld, dit niet automatisch inhoudt dat ook uw Voice Mail werd ingesproken.

ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de TX-178 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de TX-178 beïnvloed worden door het elektro-magnetisch veld van zware elektrische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden. Verplaatsing van de telefoon of van het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

GARANTIEBEWIJS TX-178

Klant

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Bewaar hier uw
kassa- of aankoopbon

Op de Profoon TX-178 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten.
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing.
Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtomschrijving.
Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. verzending naar de importeur zorgdragen.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden.
Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking.
Indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.